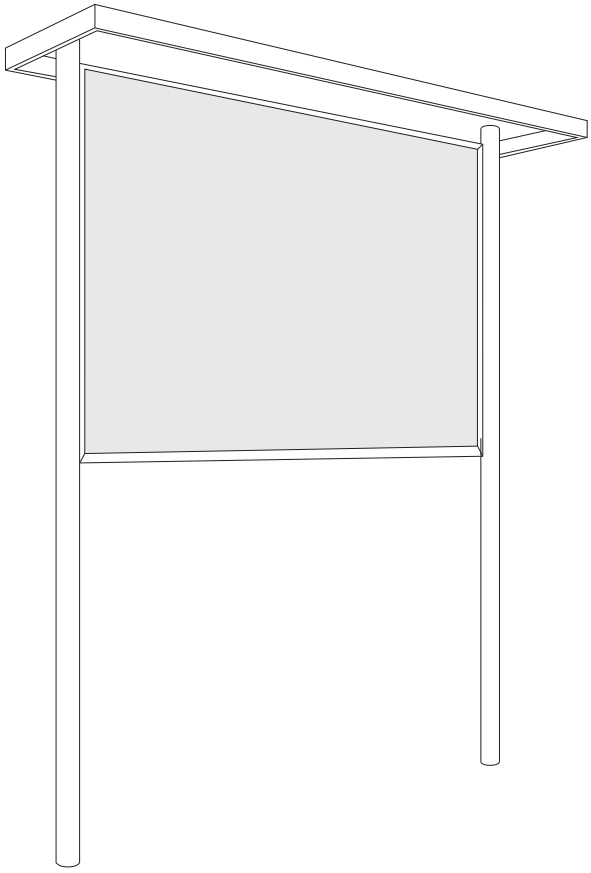

INFOS

PC 51

取付・取扱説明書

仕 様

掲 示 板	耐水ベニヤ 樹脂シート張り（色：ライトグレー）〈背面〉ステンレス（SUS 304）2D仕上
掲示板枠	ステンレス（SUS 304）1.0mmt　ヘアライン仕上　H915mm×W1300mm×D17mm
屋　　根	ステンレス（SUS 304）1.0mmt　ヘアライン仕上　H50mm×W1600mm×D217mm
脚	ステンレス（SUS 304）1.2mmt　ヘアライン仕上　60.5Φmm　2本
総 重 量	25kg

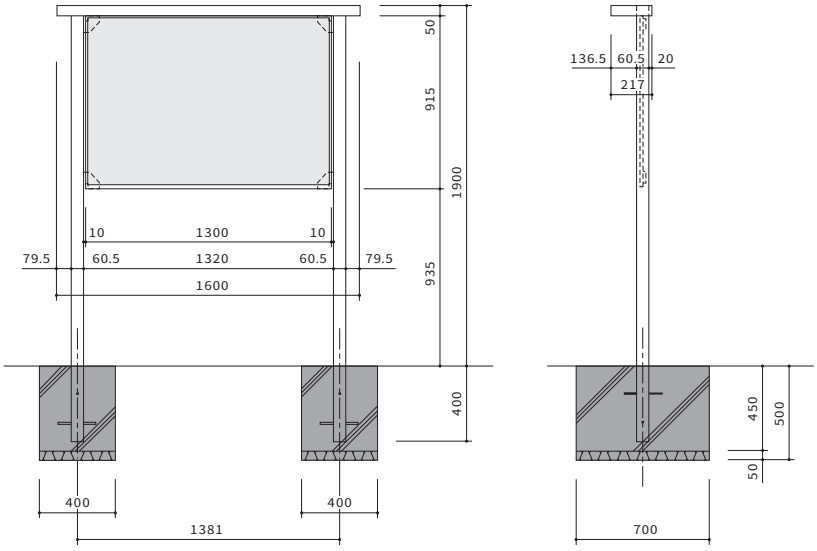

PC51-2P

詳細図

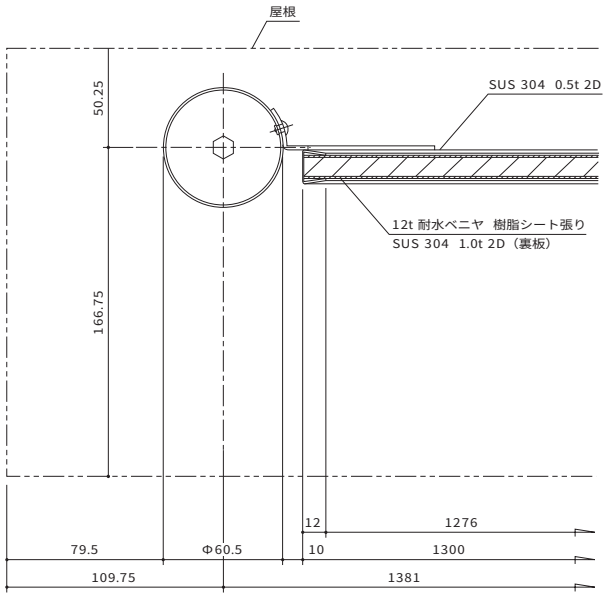

平断面

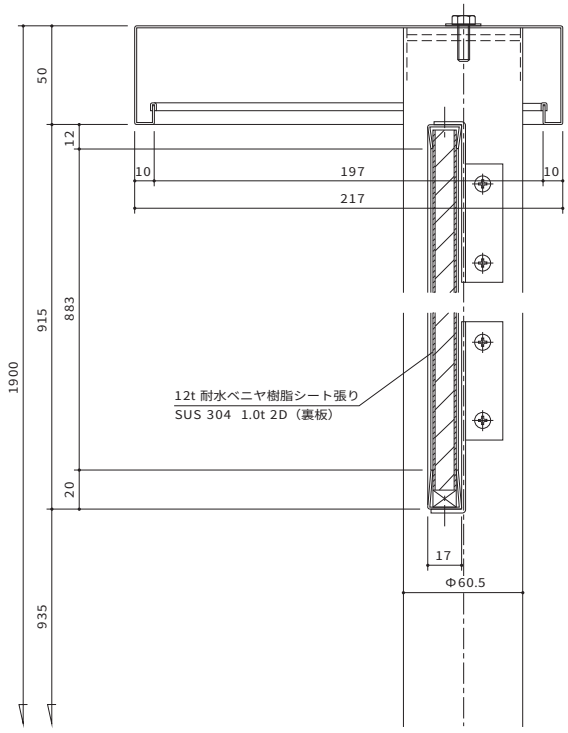

立断面

組立手順

1. 脚を平らに並べます

2本の脚　を上からボード　を取り付け出来るようにブラケット　を向い合わせに並べます。

2. 脚とボードを組み付けします

ボード　はビスの出ている方が下面になります。このビスを下のブラケット　に落し込み、ナット　で仮止めします。上部はそのままブラケットにはめ込み上部からビス　で止め、ビスが全部入ることを確認してから締め付けます。脚下部のアンカー　は取り付ける直前に差し込んでください。

3. 屋根を取り付けます

屋根　を付属のボルト　で取り付けてください。これで本体の組み立ては完了です。

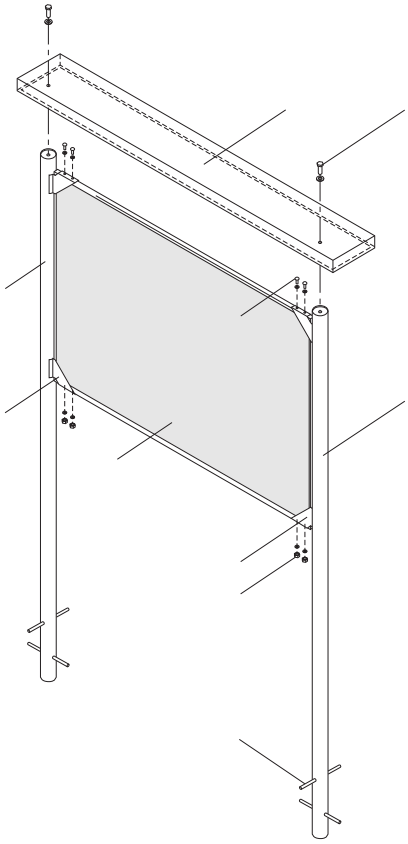

取付手順

軟弱な地盤に設置する場合は基礎を標準より大きくしてください。

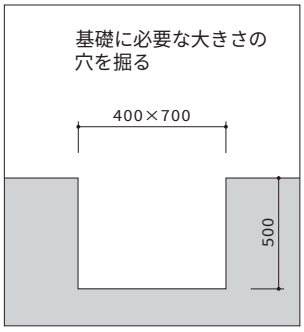

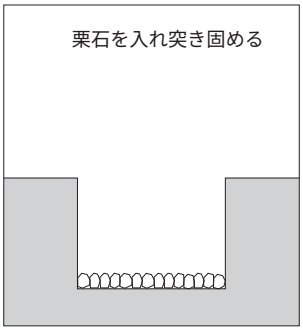

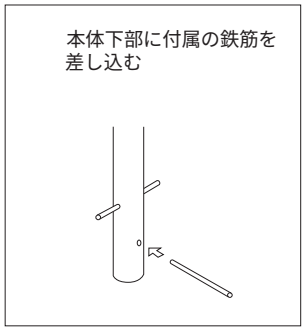

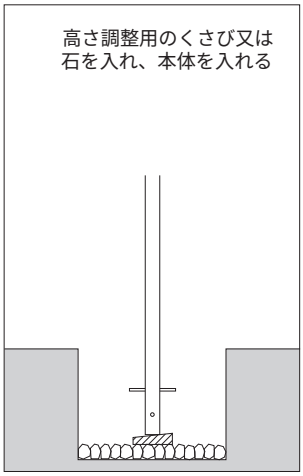

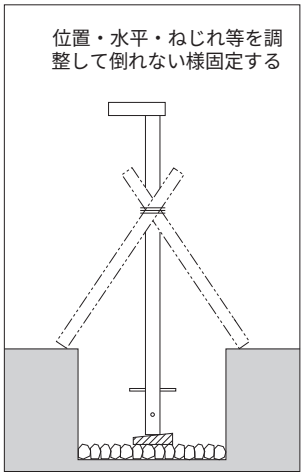

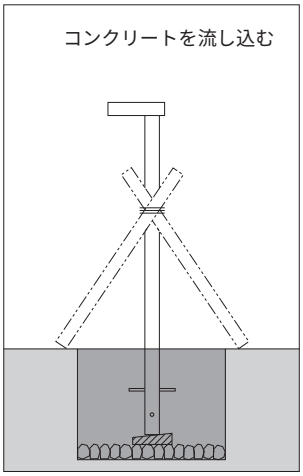

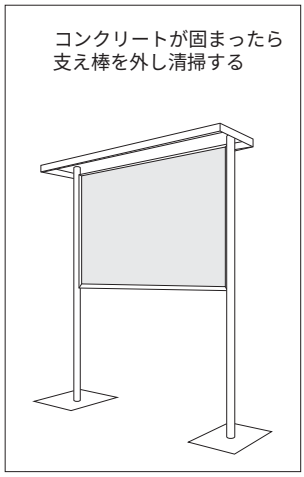

取扱方法

■ステンレスは定期的にお手入れする必要があります

特に工場地帯で煤や鉄分が付着しやすい場所や、海岸が近く、潮風にさらされている場所ではお手入れをおこたるとさびを誘発し、「もらいさび」を起こします。一般の場所であっても常に清浄に保つよう、定期的なお手入れが必要です。柔らかい布で、から拭きしてください。汚れのひどい場合は中性洗剤を含ませた布で拭いた後、水拭きしてください。その後、から拭きして水分を完全に取り除いてください。ベンジン、シンナー、みがき粉、タワシなどを使って清掃することはお避けください。変色、キズ、塗装ハクリの原因となります。

注意
製品の細部までお手入れされる場合は、板金製のため手を切る恐れがありますので、必ずゴム手袋などで手を保護してください。

掲示物の貼り方

本製品は掲示面がガラスやアクリルで保護されていないため、直接雨風の影響を受けます。そのため掲示物を適切な画鋲でしっかり留める必要があります。主な画鋲の種類には

① 頭が平らで押し込みやすい二重画鋲。
② 写真やポスターをピンナップするチェス画鋲（ダルマピン）
③ 地図などにポイントをカラーマークするマップ画鋲（マップピン）

などがありますが ② ③ は主にピンナップ用で屋外で使用する本製品には適しません。必ず ① の二重画鋲をご使用ください。

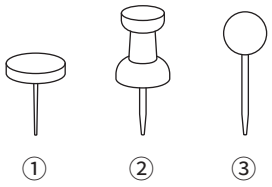

本製品の掲示板は自然木の耐水ベニヤを使用しているため、画鋲で留める場所により押し込む硬さが異なります。硬い場合は二重画鋲の頭の平面にドライバーなど工具の柄のような大きく硬い物を当てて押し込んでください。（図1）

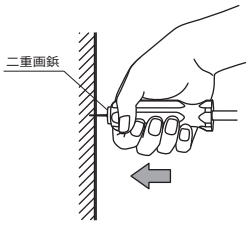

（図1）

ホームセンターで販売されているホビーホッチキス（MAX TG-H）をご使用頂ければ素早く確実に留めることができます。掲示物の張り替えを考慮し、（図2）のようにスペサー（厚紙や折った紙など）を当ててステープル（針）を打ち込むと外しやすくなります。ステープル（針）を外す場合はドライバーで浮かせてペンチで引き抜きます。

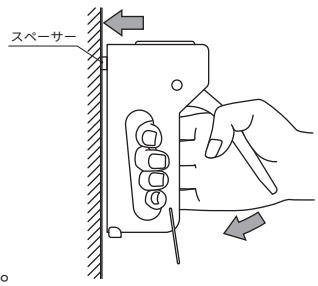

（図2）

製品に関する修理・取扱方法等のご相談窓口

※お問い合わせの際はご使用の製品の型式をご確認の上、ご連絡ください。／ 製品名：インフォス　PC51
サービスセンター　フリーダイヤル 0120-090-630　受付時間／平日 9：00〜12：00 13：00〜17：00 (土･日･祝祭日は休ませて頂きます)

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル TEL03-5396-7611(代)
札幌営業所 TEL011-251-3391(代) FAX011-251-3404　埼玉営業所 TEL048-291-3222(代) FAX048-297-0791
横浜営業所 TEL045-260-6651(代) FAX045-262-6653　名古屋営業所 TEL052-955-3807(代) FAX052-955-3887
大阪営業所 TEL06-6533-2071(代) FAX06-6533-2074　福岡営業所 TEL092-504-4475(代) FAX092-504-4482

06.01

説明書の内容更新は、増刷時となります。
連絡先のみ最新版（2015.01 更新）を掲載します。お間違いのないようお願いいたします。

田島メタルワーク株式会社

本　　社　〒170-0013　東京都豊島区東池袋4-41-24 東池袋センタービル　TEL03-5396-7621(代)

横浜営業所　TEL045-470-5388(代)　FAX045-473-0207
名古屋営業所　TEL052-955-3807(代)　FAX052-955-3887
大阪営業所　TEL06-6305-3300(代)　FAX06-6305-3320
福岡営業所　TEL092-504-4475(代)　FAX092-504-4482